掘こたつ用ヒーターユニット保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束す るものです。

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従っ た正常なご使用状態で保証期間中に故障した場 合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げ の販売店に製品と本書をご持参ご提示いただ きお申しつけください。
- (ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼になら ない場合には、株式会社ユーイングにご連絡 ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げ の販売店または株式会社ユーイングにご相談く
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修 理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイ ングへご連絡ください。
- 4. 保証期間中でも次の場合には原則として有料と させていただきます。
- (イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による 故障及び損傷。

- (ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障 及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公 害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指 定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる 故障及び指傷。
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障 及び損傷。
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用さ れた場合の故障及び損傷。
- (へ)本書のご提示のない場合。
- (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名 の記入のない場合、あるいは字句を書き替え られた場合。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失 された場合は、再発行いたしませんので大切に保 管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げ の販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動および その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合が ございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させますので、ご了承くだ さい。

品 番	MDK-HT600F		
保証期間	対 象 部 分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本 体	1 年	持 込 修 理
お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電 話		様
販 売 店	販売店名 ご 住 所 電 話		印

株式会社ユーイング

【お客様相談室】TEL 0120-911-597(無料)

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町 800 番地

受付け時間 : 月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時~午後5時

WORITA

堀こたつ用 ヒーターユニット

取扱説明書

品

MDK-HT600F

このたびは、堀こたつ用ヒーターユニットをお買上げいただき、 まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。


ご使用の前に、「安全上のご注意」(P1~P3)を必ず


お読みください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、 取り扱いのわからないときや、不具合が生じた ときにお役立てください。

おことわり

両側の石英管ヒーターが点灯していないように 見えることがありますが、『強』『中』では温 度制御によりついたり消えたりしています。



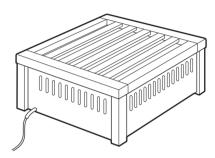

愛情点検

長年ご使用の堀こたつ用ヒーターユニットの点検を!!



- ・電源を入れても、暖まらないときがある。
- ・雷源コードを動かすと通雷したり、しなかっ たりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- こげ臭いにおいがする。

ような症状は

- ご使用の際この ▲・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常 に熱い。
- ありませんか? ▼・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を 停止し、コンセントから差込みプ ラグを抜いて必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。

なお、点検・修理についての費用 など詳しいことは、販売店にご相 談ください。

仕

様

品 MDK-HT600F 発 石英管ヒーター ×2 ランプヒーター ×1 埶 度調整方 リモートコントロールスイッチにて3段階切替え 温度過昇防止器 温度ヒューズ 152℃ 法 たて 385× よこ 366× 高さ 145 (mm) 質 量 約 4.2 (ka) \Box (m)綿袋打ちコード 3.5(リモートコントロールスイッチ付き) 節 度調 目 盛 弱 中 強 定 (W) 100 600 600 代(1時間) 約 2.2 約 5.2 約 6.5 消費電力量(1時間) 約 234 約100 約 294

- ●電気代は、室温15℃で測定し、目安として1kWh、22円(税込)として計算しています。 ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。
- ●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この掘こたつ用ヒーターユニットは、所定の仕切り枠の中に設置して使用するもので、採暖を 目的とした一般家庭用として生産されたものです。これ以外でのご使用は絶対しないでくだ さい。この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用 になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承 ください。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明 しています。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。



取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される 内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)



この記号は、してはいけない 『禁止』内容です。



この記号は、必ず実行していただく 『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険



就寝用暖房器具として使用しな



ときどき体を動かすなど注意して 使用する。

●低温やけどや熱中症の原因。





熱すぎる場合や、皮ふの同じ場 所にヒーターを長時間触れさせ たり近づけて使用しない。

●低温やけどや脱水症状の原因。



●低温やけどや熱中症の原因。





●比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮ふの同じところに熱が加わると、赤い斑 点や水ぶくれなどができる低温やけどの原因。



製品に異常がある場合はただち に使用を中止する。

●けがや発火の原因。



改造はしない。修理技術者以外の 人は、分解したり修理しない。

分解禁止 ●火災・感電・ケガの原因。修理は、 お買い上げの販売店又はお客様相 談室にご相談ください。



木枠をはずして使用しない。

●やけどの原因。



電源コード傷つけたり、無理に 曲げたり、引張ったり、ねじった り、たばねたり、高温部に近づけ たり、重い物をのせたり、はさみ 込んだり、加工したりしない。

●電源コードが破損し、火災・感電 の原因。



交流100V以外では、 使用しない。

●火災・感電の原因。




差込みプラグはコンセントの奥 までしっかり差し込む。

●感電・ショート・発火の原因。



保護網やすき間にピンや針金な どの金属物や異物を入れない。



●感電や異常動作してケガをする 原因。



こたつなど他の暖房器具と併用 しない。

●火災ややけどの原因。



雷源コードや差込みプラグが傷 んでいるときは、使用しない。

●感電・ショート・発火の原因。



7 A以下の延長コードや分岐コン セントは使用しない。 また、7A以上の延長コードを ご使用の場合でも、タコ足配線 はしない。






●発熱の原因。

注意



ヒーターユニット単体で布団な どを掛けたり、骨や床の上に直 接置いて使用しない。




●火災の原因。



通電中、ヒーターを見つめない。

●目が疲れ、視力低下の原因。





本体を浴室や水がかかるおそれ のある場所や周辺で使用しない。

●感電の原因。



本体をコンセントのすぐ下で使 用しない。

●コンセント部が異常に熱くなる原



洗濯物や衣類などを掘こたつの 中に入れない。



●変色したり、 火災の原因。



布団を掘こたつの中に押し込んだ り、半開きの状態で使用しない。





スプレー缶などを掘こたつの近 くに置かない。



●爆発や火災の 原因。



仕切り枠下方中央に固定する。

●『正しい取付け方と使い方』の ページを必ずお読みください。



ぬれた手で差込みプラグ、リモー トコントロールスイッチなどを 絶対にさわらない。

操作禁止

●感電の原因。



リモートコントロールスイッチ に水やお茶をこぼさない。

●万一こぼしたときは、過熱のおそ れがありますので、ただちに使用 を中止し、販売店の点検を受けて ください。



使用時以外または、何か異常が あった場合、すみやかに差込み プラグをコンセントから抜く。

プラグを 抜く

●ケガややけど、絶縁劣化による感 電や漏電火災の原因。また、思わ ぬ誤動作による事故の原因。



時々、本体のごみを掃除機など で取り除く。


●ごみがたまると発火の原因。



ペットは掘こたつの中に絶対に 入れない。

■コードなどを痛め、火災の原因。








木枠が破損した状態で使用し ない。

●やけどや火災 の原因。



卓に取り付けて使用しない。





使用中や使用直後はヒーターユ ニットに直接触れない。

●やけどなどの原因。



他の熱源などの用途に転用しない。



●火災の原因になります。



コードを格子や木枠の下に挟ま ない。

●火災の原因。



差込みプラグを抜くときは、 電源 コードを持たずに必ず先端の差 込みプラグを持って引き抜く。

●感電・ショート・ 発火の原因。



コンセントの差込みがゆるいと きは、使用しない。また、差込 みプラグとコンセントの間にホ コリや水分を付着させない。

●感電・ショート・発火の原因。

知っておいていただきたいこと

■温度ヒューズが溶断した場合、サーモスタットの異常と思われます。 お客様ご自身での修理は危険ですので、販売店または株式会社ユーイングにお問 い合わせください。




傷んだコードは、使用しないでください。

●火災や感電の原因になります。

- ■はじめてご使用になるときは、少し煙と臭いが発生することがありますがご使用 にともない消えます。
- ●両側の石英管ヒーターが点灯していないように見えますが、『強』『中』では温 度制御によりついたり消えたりしています。
- ●リモートコントロールスイッチやサーモスタットの動作により、石英管ヒーター がついたり消えたりすることがありますが、異常ではありません。
- ●ときどき『カチッ』と音がしますが、これはサーモスタットの作動音で故障では。 ありません。
- ●布団の材質によっては、熱により変色することがあります。


各部の名称

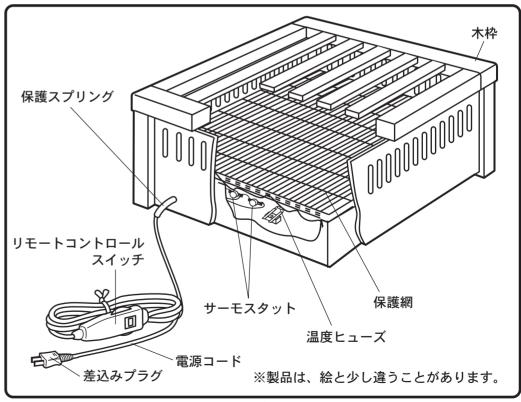

正しい取り付け方と使い方

正しい取り付け方

- ■掘こたつ用ヒーターユニットは、<u>下図の寸法以上</u>の仕切り枠の中央に置いてご使用ください。(※このサイズ以上での使用は可能ですが、サイズによってはあたたまらない場合があります。)
- ●布団は、保温の良いゆったりとした寸法のものをやぐら全体に均等に掛けてください。

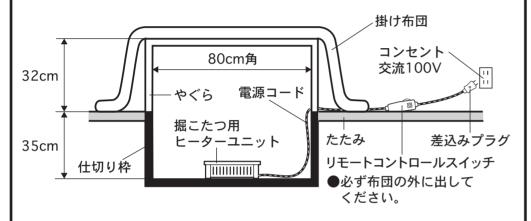

ご注意 仕切り枠の寸法が極端に小さい場合、掘こたつ内の温度が上がりません。

※電源コードが局部的に熱くなる場合や、コードを動かした時についたり消えたり こげ臭いニオイがする場合、使用を中止し、点検・交換・修理してください。

使い方

- 1 リモートコントロールスイッチが『切』になっていることを確認してから、 差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで差し込んでください。
- 2 リモートコントロールスイッチを『強』に合わせます。こたつ内部が十分暖まりましたら、『強』『中』『弱』のお好みの位置に合わせてご使用ください。

※『強』『中』『弱』どれか一つでも不 具合が生じた場合には、ただちに 使用を中止してください。(例: 『強』に不具合が生じたが、『中』 『弱』であれば正常に作動する。)



片手の親指と人差し指で挟む様に 回すと、回しやすくなります。

3 ご使用にならないときや外出時には必ずリモートコントロールスイッチを 『切』にしてから、差込みプラグをコンセントから抜いてください。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

- ●お手入れ前にリモートコントロールスイッチを切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いて ください。
- ●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。
- ●保護網は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。アルコール・ベンジン・シンナー等の溶剤ではふかないでください。(塗装部分が変色、変質する恐れがあります。)
- ●ヒーターユニットは分解せずに、掃除機や自転車の空気入れ等を利用してヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。

保管のしかた

- ●保管の前にリモートコントロールスイッチを切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- ●お手入れ後は、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。
- ●次期シーズンにお使いになるときには、ご使用前に十分な点検をしていただき、少しでも不審な点がありましたら、お買上げの販売店にご相談してください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください	
電源が入らない	●差込みプラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	
	●『リモートコントロールスイッチ』が『弱』側になっていませんか?●『リモートコントロールスイッチ』が『切』になっていませんか?	

- ■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。
- ●取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- ●『リモートコントロールスイッチ』を『弱』にしても異常に熱いとき。
- ●ときどき暖かくならないとき。
- ●差込みプラグやコンセントが異常に熱いとき。
- ●コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

修理サービスについて

- (1)保証書
 - ●この製品には、保証書がついています。 保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お 買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容 をよくお読みの後、大切に保管してくださ い。保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- (2)修理を依頼されるとき
 - ●保証期間中でも 保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
 - ●保証期間が過ぎているときは 修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

- (3)補修用性能部品の保有期間
 - この掘こたつ用ヒーターユニットの補修用性能 部品(製品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は、製造打切後6年です。
- (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、 ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に 点検・修理をご依頼ください。
 - ●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修 理には特殊な技術が必要です。
- (5)修理サービスについてご不明な場合 修理サービスや製品についてのご相談は、お買 上げの販売店または株式会社ユーイングにご依 頼ください。